


## II. Układanie nawierzchni FLEXI-STEP na podłożu nieprzepuszczalnym

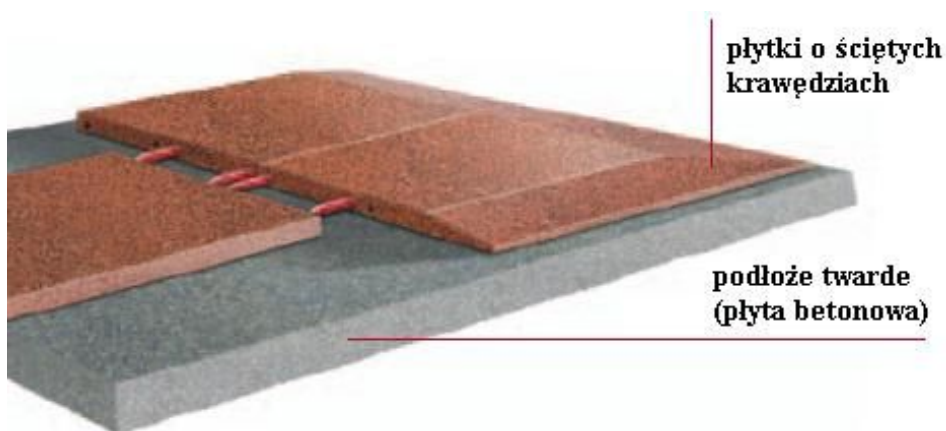

### Zakres prac:

1. Usunąć wierzchnią warstwę ziemi dochodząc do stabilnego gruntu rodzimego.
2. Zamontować obrzeże - do tego celu najlepiej służy FLEXI-STEP betonowy krawężnik z elastyczną nakładką lub płytki FLEXI-STEP o ściętych krawędziach.
3. Wykonać poszczególne warstwy podłoża zgodnie przedstawionym poniżej schematem z zastrzeżeniem, że celem zapewnienia odpowiedniego odprowadzania wody płyta betonowa (lub asfaltbetonowa) powinna zostać wykonana ze spadkiem i wykończona korytkiem odwadniającym (zintegrowanym z systemem odbioru wody).
4. Zamontować elastyczną nawierzchnię FLEXI-STEP, poszczególne elementy nawierzchni połączyć ze sobą przy pomocy systemowych kołków montażowych. Zaleca się dodatkowe klejenie nawierzchni do podłoża za pomocą systemowego kleju. W przypadku wykończenia nawierzchni poprzez korytko odwadniające lub płytki ze ściętymi krawędziami – klejenie do podłoża przynajmniej zewnętrznego rzędu nawierzchni jest obowiązkowe. W przypadku instalacji nawierzchni nieposiadających kołków montażowych, obowiązkowe jest klejenie do podłoża wszystkich elementów nawierzchni.



Przekrój podłoża nieprzepuszczalnego z zainstalowaną nawierzchnią FLEXI-STEP

